


ANNWA
安华卫浴

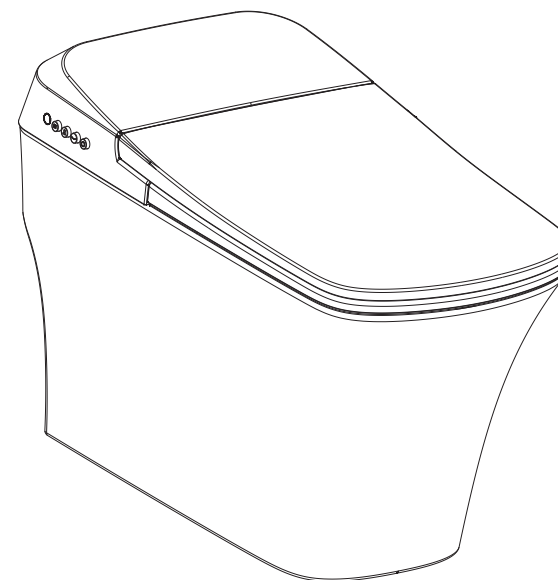

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD

广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China.

全国365感动热线：400-1066-828

www.annwa.com.cn

ver : 18.6.6

S8

智能坐便器安装使用说明书

INTELLIGENT TOILET INSTALLATION INSTRUCTIONS

目录

使用之前

安全注意事项	2
使用注意事项	5
正确的使用方法	6
功能介绍	7
各部分构件名称	8
使用前准备及确认事项	10

使用方法

使用方法	12
调整温度方法	13
各功能调节及使用方法	14
冲水方法	15

清洁保养

清理方法	16
日常清理方法	16
其他清理方法	18

安装说明

安装说明.....	19
-----------	----

故障判断及维修

故障判断及维修	24
技术数据	27
维修服务卡	28
维修记录	29

本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

[illegible]





安全注意事项

本产品为I类器具，为了您的安全请遵守以下注意事项。本注意事项与使用者的身体及财产安全密切相关。请认真阅读并严格遵守。


！ 买家须知 整机配置的遥控器为全功能遥控器。
根据您所买的型号，遥控器的某些功能，整机可能是不具备的。

※为预防对保险丝任意再设定所发生的危险，本产品对保险丝进行封闭；不要使用不符合产品规格要求的保险丝。

※表示图其意义如下。

 警告	表示对产品处理不当时有可能导致使用者死亡或受重伤。
 注意	表示对产品处理不当时有可能导致使用者受伤或受到物质伤害。
 禁止拆解	是禁止的意思。左图意义为“禁止拆解”
 必须遵守	是指必须要遵守。左图意义为“严格遵守”

 **禁止拆解** 绝对不能拆解或自行修理及改造。可能导致火灾或触电。

 **注意**

1. 本产品为电子产品，请不要将产品安装在溅水或潮湿的地方。
安装在装有浴缸和坐便器的浴室时，请安装排风扇等排气设备以保证空气畅通。
(否则可能导致火灾或触电。)
2. 电源插头尽量远离浴缸，设置在离浴缸1米以上的地方。
(否则可能导致火灾或触电。)
3. 电源请使用220V交流(50Hz)(否则可能导致火灾或触电。)
4. 本产品配置装有接地线的电线。
电源插头要正确插在插座上，插座必须接地。
5. 安装在装有浴缸和坐便器的浴室时，请在电源及插头接触部位用玻璃胶进行密封，防止水或潮气渗入。
(否则可能导致火灾或触电。)

※未进行防水处理时请向安装公司要求处理。

 **禁止洒水** 不能往主体或电源洒水。可能导致火灾或触电。

禁止

禁止使用发生故障产品。
在以下情况下请拔电源，关闭水阀终止给水。

故障是指：

- 主体或水管漏水时
- 产品有裂痕或破损时
- 有异常响声或异味时
- 产品冒烟时
- 产品异常发烫时

禁止

禁止使用发生故障产品，否则可能导致火灾或触电，室内渗水。

禁止使用除自来水或可饮用水以外的水源，
否则可能导致皮肤炎症。

禁止使用松动或摇晃的电源插座，
否则可能导致火灾或触电。

禁止超出电源或插座的规定规格，只使用220V交流电。
多插口插座易超规格，可能导致发热引起的火灾。

禁止对电源插头过度用力或对其进行破坏。
禁止任意改装或组装。
禁止对电源线用力扭曲或拽拔等行为。
禁止在上面放置重物。



保暖座圈有可能导致低温烫伤。
长时间坐在座圈时请将座圈温度开关关闭。
如下人群使用保温座圈，暖风烘干功能时请帮助关闭座圈调整温度：

！ 必须遵守

儿童，老人等自己无法调整适当温度的使用者，
身体不自由者不能按自己意识作出反应的，
服用睡眠剂的，醉酒的，过度疲劳等有可能入
座后入睡的。

！ 注意

确认电源是否接地？
电源没有接地时可能导致漏电触电等故障。
接地工作请向附近电器安装公司申请。

维修服务卡

产品型号			
出厂编号		购买日期	
电 话			
省 市		经销商名称	
<p>维修条例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.按照说明书及使用注意事项内容正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。 2.保修期内因故障要求维修时，请与公司客户中心或销售商取得联系，维修时请出示维修服务卡。 3.虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。 <ul style="list-style-type: none"> - 因使用时不注意或过失发生的故障及因不正当的修理或改造发生的故障。 - 移动安装位置发生的故障或损坏。 - 因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障或损坏。 - 因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏。 - 用于一般家庭用以外的用途，发生的故障或损坏。 - 不能提供此维修卡的情况。 - 此维修卡上没有填写客户名、购买处、安装日期等内容或擅自修改内容时。 4.此维修卡仅在中国国内有效。 5.此维修卡不再颁发，请妥善保管。 <p>关于服务：</p> <p>客户权力</p> <p>客户持有自购买日起1年内发生故障时可以免费维修的权力。 但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。</p>			

第一联：由客户保存

裁剪线



维修服务卡

产品型号	
出厂编号	
顾客姓名	
联系电话	
详细住址	
经销商名称	
联系电话	
购买日期	

第二联：寄回佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司总部

技术数据

型号		S8
额定电压		220V~
额定频率		50Hz
额定功率		(环境温度23±2℃，进水温15±2℃，坐便器上电完成自检程序后，依次将水温、风温、座温调至最高档，水势调至最大档，开启“妇洗”功能，待完成一个周期自动停止后，再开启“妇洗”测量此周期前段30秒的平均功率，计算得到的就是本机的额定功率。 1220W
电源线长度		1.5米
功能	名义用水量	6 升
	冲水方式	虹吸式
清洗装置	臀部清洗	最大0.9升/分钟（供水水压为0.2MPa时）
	女性清洗	最大0.9升/分钟（供水水压为0.2MPa时）
	通便	最大0.9升/分钟（供水水压为0.2MPa时）
	水温	温度调整范围为：常温、约34℃、约37℃、约40℃
	储水量	1.0升
	温水加热器	1200W
	安全装置	温度保险丝、温控开关、温度感应器
保暖座圈	表面温度	温度调整范围为：常温、约34℃、约37℃、约40℃
	座圈加热器	45W
	安全装置	温度保险丝、温度感应器
烘干	暖风温度	温度调整范围为：室温-62℃（测试环境温度23±2℃）
	暖风加热器	250W(最大)
	安全装置	温度保险丝、双金属片温控开关
清洗水压		供水水压：0.15~0.75MP
防水级		IPX4
供水温度		3-35℃
周围温度		3-40℃
产品尺寸		长：681mm,宽：384mm，高：445mm
产品重量		约42Kg
产品执行标准		GB 4706.53-2008 GB/T 6952-2015

***使用时, 较合适的供水水压为0.15Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)(流量流动时≥350ml/s)**
水效标识标注用水量及水效等级依据GB 25502-2017标准



WEER指南

产品或商品内的零配件在作废品处理时, 请分离后分别处理。为了防止垃圾对环境 和人体的损害, 建议分离分类进行资源回收和再利用。

消费者要和 产品购买的销售点或地方政府机构取得联系后确认在环境上怎样回收利用。
 产业用使用者要和本产品的供应商取得联系确认购买条件。
 本产品要和其他产业废品区分后处理。

! 注意



注意

身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童), 请在有人陪同下使用。(否则长时间使用, 有可能造成低温灼伤)
 儿童不应玩耍本产品(否则可能造成人身伤害)



必须遵守

周围不放置烟火等易燃物品。
 -否则可能导致火灾。
 点燃的香烟及其他燃烧物不能投入坐便器内。



禁止湿手触摸

禁止用湿手插拔电源。
 -否则可能导致火灾或触电。



禁止

禁止踩踏座圈, 座盖及主体并禁止在上面放置重物物品。
 -否则可能使产品破损导致受伤。
 -否则可能使产品破损导致室内渗水。



暖风出口禁止塞手指或杂物。
 暖风出口禁止用手触摸或用衣服覆盖。
 -否则可能导致烫伤或触电。

禁止把连接水管弯曲或压扁。
 -否则可能导致漏水。
 -否则可能使水压变小或不出水。

清理时使用厨房用洗洁剂。
 -连接水管要准确拧紧否则可能导致室内渗水。
 在打开水阀状态下禁止拆分水管。
 -否则可能溅水。





便器内除排泄物及手纸外禁止丢弃任何杂物。
 -否则可能导致便器堵塞或污水冒出使室内渗水。
 -严禁往座便丢弃梳子, 牙刷等物品。



必须遵守

安装过滤网时一定要拧紧。
 -安装不紧时有可能导致漏水。
 产品发生漏水时, 关闭水阀停止给水。

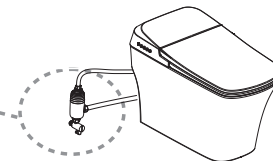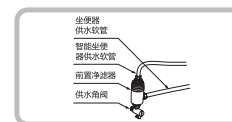

卫生间室内温度保持在不低于5℃的室温。
 -若水冻结可能使排水管或主体破损导致漏水或故障。

使用时注意事项


请遵守以下事项：

主体，座圈及座盖请用软布沾水擦拭。




请不要安装在光线直射到的地方。

-可能导致产品变色，破损，遥控器失灵。

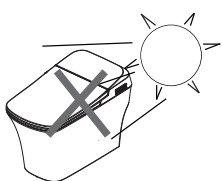


避免小便溅到主体或喷水口。

-可能导致故障。

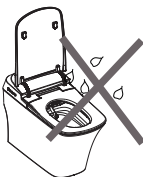


禁止遮挡触座感应部位及遥控感应部位。

-可能导致触座感应及遥控失灵。

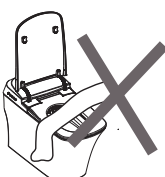

长时间不用时请断开电源。

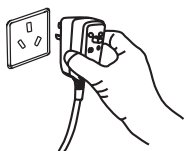

雷雨天气时请关闭总电源。

-不关闭可能导致雷击，导致人身伤害或设备故障。



收音机等产品在离本产品一定距离外使用。 -可能使收音机产生噪音。	自动翻盖机型，在自动翻盖开启状态下， 请不要随意手动开合座盖，禁止在座盖上放置重物。 使用时上身请不要倚靠座圈盖。 -可能使座盖产生破损。
电线受损时需由制造商，售后服务中心或专业人员（有资格证书的）负责更换，以免发生安全事故。	儿童、老人、肢体及智力残缺或经验和常识缺乏者必须有监护人陪同才可使用。
不要让儿童玩耍器具，以免造成人身或器具的伤害。	应使用本产品附带的新软管，旧软管不能重复利用，如随机配有其他连接水源的器具也应一起更换，否则引起漏水财产损失。
点燃的香烟及其它燃烧物不能投入坐便器内，以免发生火灾！	

故障判断及维修

遥控器冲水

故障现象	判断（原因）	故障处理
遥控器冲水失控	遥控器电池电量是否耗尽？ 遥控器感应头是否因灰尘或水印弄脏？ 遥控器感应头是否被挡住？	更换新电池。 清理灰尘或水印。 挪开挡物。

自动除臭

故障现象	判断（原因）	故障处理
除臭功能不工作	可能人体未接触到触座感应器。	请确认座圈上触座感应器位置。

暖风烘干

故障现象	判断（原因）	故障处理
暖风温度不够	烘干温度是否设定低档？	按遥控器上 按钮，调整温度。
烘干中途停止	按 按钮约3分钟后，该功能自动停止。 人体坐姿有移动可能关闭触座感应器，停止烘干功能。	请重新按 按钮。 请确认座圈及触座感应器位置。
暖风烘干不工作	可能人体未接触到触座感应器。	请确认座圈及触座感应器位置。

其它

故障现象	判断（原因）	故障处理
污物冲洗并不干净	水阀是否完全打开？ 水阀过滤网是否堵塞？ 与洗手间共用水时，供水压力太低。	请将水阀完全打开。 清理过滤网。 —
不出洗刷水	是否关闭水阀？ 是否停水？	请将水阀完全打开。 等待来水。
排管接触部位漏水时	接触部位螺丝是否松懈？	用工具将螺丝拧紧。

故障判断及维修

故障现象	判断（原因）	故障处理
清洗过程中停水 入座时喷头周围向座 便内部洒几秒钟水	可能人体未接触到触座感应器上。 触座感应器感应后，为了提供温水，洒水出来的现象 是感应器可能重新感应洒水，但并非故障。	请确认第8页座圈及触座感应器位置。

着座感应器

故障现象	判断（原因）	故障处理
在没有入座状态下 会启动清洗或除臭 功能	座圈是否溅到水或放有湿毛巾？	请用干毛巾将水擦干净。 请将湿毛巾挪开。

自动冲水

故障现象	判断（原因）	故障处理
自动冲水功能不启动	是否关闭自动冲水功能？ （自动冲水功能关闭时，遥控显示部 位的自动冲水灯处于熄灭状态）	按遥控器上自动冲水按钮， 开启自动冲水功能 自动冲水 参照15页

保暖座圈

故障现象	判断（原因）	故障处理
座温温度不够	是否关闭座圈温度开关或设定 的温度过低？ 是否处于节电状态？	按遥控器上 原温调节 调整温度 参照13页

节电功能

故障现象	判断（原因）	故障处理
节电功能不工作	是否拔掉电源线或停电？ 遥控器上电池电量是否耗尽？	按遥控器上节电按钮，重新设定。 节电 参照14页


遥控器

故障现象	判断（原因）	故障处理
遥控器失控	电池电量是否耗尽？ 电池+方向是否安装错误？ 遥控器的感应头部位是否被挡住？ 遥控器的感应头是否被灰尘或水弄脏？ 人体可能未接触到触座感应器上。	更换新电池。 请正确安装电池。 请将挡物挪开。 请清理灰尘或水印。 确认第8页座圈及触座感应器位置。 参照10页 参照10页

正确的使用方法

使用节电功能

设定节电状态时，水温，座温维持在约28℃。
节电状态下有人着座时，自动解除节电
状态，进行正常的控温状态。

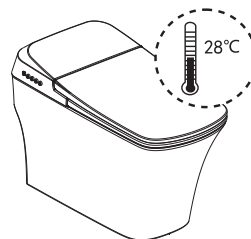


遥控器电池用完时，可使用主体上按键操作。




冬天使用方法

为了避免水箱里的水结冰，按 键，
请勿将水温设置为常温。
如长期不用，请拔掉电源插头并把水箱
里的水排空。
排空后，排水螺母需重新拧紧，防止漏水。

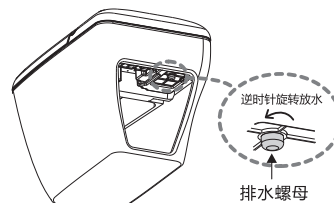

请合上座盖

合上座盖可以防止座圈表面热气
向外散出从而节电。

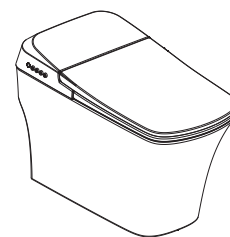

！ 必须遵守

供水请使用自来水，不要使用自来水以外的不符合卫生标准的
其他水源。

-会导致清洗部位发炎或设备故障。

功能介绍

区 分	功 能	详细功能
基本功能	臀部清洗	清洗肛门功能
	女性清洗	女性专用清洗
	强力通便	专为便秘患者设置的清洗功能
	暖风烘干	利用暖风使臀部干爽
	调节水压	调节出水水量及压力功能
	清洗位置调节	调节清洗位置功能
	移动清洗	前后移动喷嘴全方位清洗功能
方便功能	水温可调	调节水温
	座温可调	调节座圈温度
	风温可调	调节暖风温度
	遥控功能	所有功能用一个遥控器就能操作，使用方便
快捷功能	自动冲水	人离开座圈后自动冲水
	遥控冲水	用遥控器遥控冲水
	节电	不使用期间能节省电量
舒适功能	气泡清洗	清洗水中加入气泡更柔和舒适
	温暖座圈	可调节座圈温度更加温暖
	负离子除臭	着座后自动启动负离子除臭功能
	圈盖缓降	采用阻尼装置使座圈座盖翻动平稳低噪声
安全功能	柔光照明	LED微光照明便池使用时倍感温馨
	防过热	安装温度保险器防止水温风温过高伤人
辅助功能	防漏电	设置漏电保护装置杜绝事故发生
	备用按钮	遥控器故障时使用的按钮
	手动冲水	停电时用手动按钮冲水
清洁功能	自我检查	产品有异常时自我感应并提醒
	喷头自洁	清洗前后对喷头进行自动清洁
	清洗喷头按钮	清洗喷头时使用的按钮

故障判断及维修

认为发生故障时，请先阅读以下事项采取措施。无法解除故障时请与购买处、专卖店或本公司客户服务中心联系。

※ 维修前请先拔掉电源线。

注意


※ 电线受损时由制造商，售后服务中心或专业人员（有资格证书的）负责更换，以免发生安全事故。

必须遵守

※ 漏水时先关闭阀门停止给水。



水阀的把手向顺时针旋转
Turn the shutoff valve clockwise

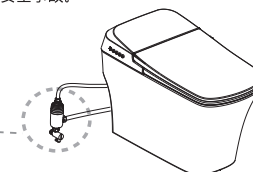

- 要求维修前请先确认以下事项。

确认电源


故障现象	判断（原因）	故障处理
功能不工作	是否停电，电源插座是否有电？	请等待来电或开启插座电源。

臀部清洗、女性清洗、通便


故障现象	判断（原因）	故障处理
不出清洗水	是否停水？ 是否关闭水阀？ 是否未接触到感应部位？	等待来水。 请开启水阀。 请参照第8页座圈感应位置。 参照11页
清洗水压减弱	设定的水压是否较弱？ 过滤网是否堵塞	按遥控器上^按钮， 将水压调高。 参照14页
水温不够	是否关闭温水开关或设定的温度过低？ 是否处于节电状态？	清理过滤网 参照18页 按遥控器上P按钮， 调整水温。 参照13页 节电状态时水温将维持在28℃，有可能低于设定的温度。入座时将解除节电状态，温度将升到原设定温度。
清洗1分钟停止喷水	工厂设置，不是故障	重新按 臀部移动 女性移动 通便 按钮。 参照13页

10 前置净水器安装


1. 将坐便器供水软管安装到前置净水器(自来水出水口), 然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

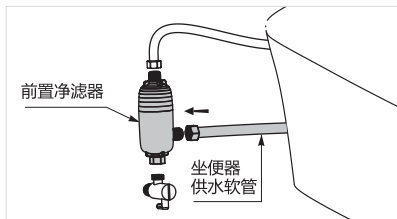


2. 将智能坐便器供水软管连接到前置净水器(过滤水出水口), 并将螺帽拧紧即可。

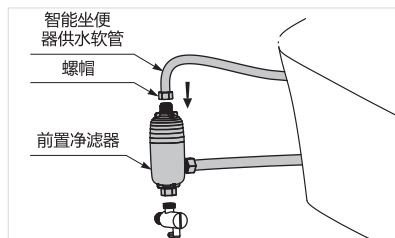

3. 将前置净水器(自来水进水口)安装到供水角阀, 然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

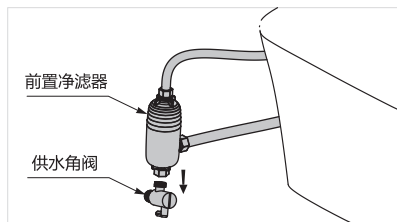

4. 安装完成。

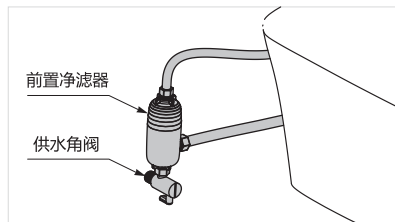

10 前置净水器/过滤网的保养

- 前置净水器安装在供水角阀上, 不能在有异物压迫或有腐蚀性物质的附近。
- 前置净水器安装位置应远离过热热源(取暖器、浴霸灯等), 应安装在室内, 禁止在烈日暴晒或天冷结冰的场所。
- 请在前置净水器达到使用寿命后, 及时更换, 不可再重新使用。

建议6个月至1年更换, 具体情况视当地水质情况而定, 耗材不在保修范围内


- 为了您的健康, 请根据当地水质情况及时清洗过滤网(或更换过滤器)。
- 当发现清洗强度减弱时, 请及时清洗过滤网(或更换过滤器)。拆卸过滤器时, 请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时, 请用力拧紧, 以免漏水。

※用1元硬币逆时针旋转打开过滤器。

建议1-2个月清洗一次过滤网



各部分结构名称

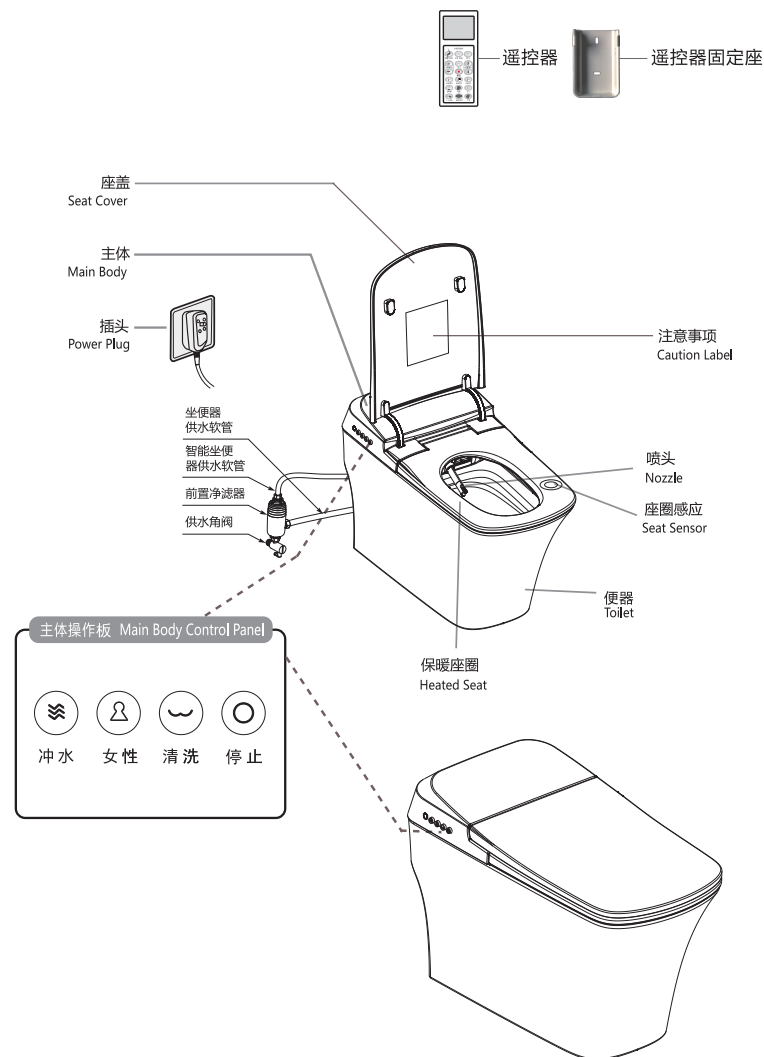

遥控器

(遥控器配备以实物为准, 本说明书着重介绍该款)



臀部清洗/移动



水势调节



水温调节



节电



女性清洗/移动



烘干



位置调节



座温调节

清洗臀部时使用。

- 清洗中再次按动此键, 停止喷嘴移动清洗。

调节水压, 共分1~5档。

水温调节, 温度的调整有3档供选择。
(指示灯不亮时为关闭状态)

按动“节电”键, 可选择或撤销智能
节电功能。

女性清洗时使用。

- 清洗中再次按动此键, 停止喷嘴移动清洗。

启动暖风烘干功能。


- 启动烘干功能之前, 先用手纸擦干水珠就会
更快干爽及舒适。

移动清洗时, 喷嘴位置的调整有5档供选择。

按动此键, 座圈温度的调整有3档供选择。
(指示灯不亮时为关闭状态)

5 组装智能盖板

1. 把连接在智能盖板上的两根金属软管的另一头分别的连接到前置过滤器上;
2. 拧紧金属软管上的螺母, 不能有漏水现象;
3. 将智能盖板底部的四个安装孔对准陶瓷上的四个支柱, 然后把盖板向下压到与陶瓷紧密接触为止。

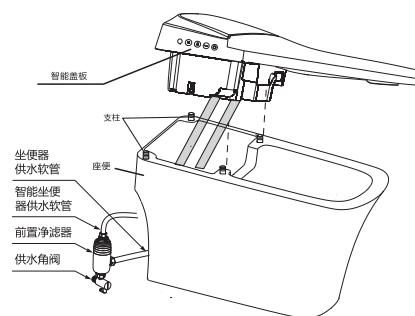


6 硅胶涂抹

Apply silica gel



注意: 涂抹硅胶前, 需校准陶瓷体
水平角度差为2度之内。

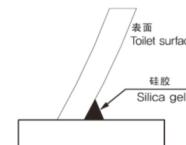


便器底部和地面间隙可能因清理时
渗水弄脏地面, 因此建议在便器底
部周围涂抹硅胶防止渗水。

8 托架安装

将遥控器挂架背面不干胶
的保护膜撕去, 然后把挂架粘
贴在合适的墙面上。

不干胶

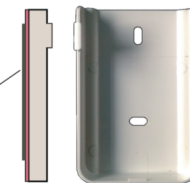


7 打开止水阀 (水源, 水表)

Open the Shutoff Valve

向逆时针旋转打开水阀

9 连接电源 Connect Power

1. 把插头与电源插座连接。
2. 按遥控器上冲水按键
- 陶瓷内会装进水

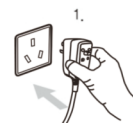冲水
冲水

*水压较高地区冲洗时可能会向外溅水或溢水。
因此把水阀阀门向顺时针旋转调低水压。
*附件所带的进水阀为全开式结构, 为保证供水
低流量时的冲水效果, 请务必替代原已安装的
普通角阀。



水阀的把手向顺时针
旋转调低水压。




4 各部位名称及安装


① 止水阀安装

1. 关闭阀门。
2. 安装止水阀时，请先清洗供水口的灰尘或沙子等。
3. 止水阀和供水口螺丝部位缠上防水用胶带。
4. 净水器连接止水阀。
5. 小心拧紧安装部位。


* 注意拧紧过滤网连接部位。（可能导致漏水）

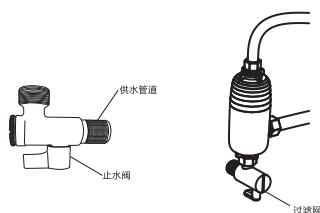

② 连接进水编织管 Connect Hose

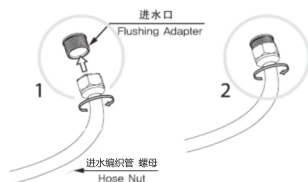


1. 把进水编织管与进水口相接。
2. 把进水编织管螺母向顺时针旋转并拧紧。

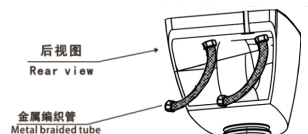

应使用本产品附带的新软管，旧软管不能重复利用，如随机配有其他连接水源的器具也应一起更换，否则引起漏水财产损失。

③ 组装坐厕密封圈

- 把座厕密封圈安装在座便排污口处。
- 可安装尺寸从墙面到排水管中心：305mm，400mm。

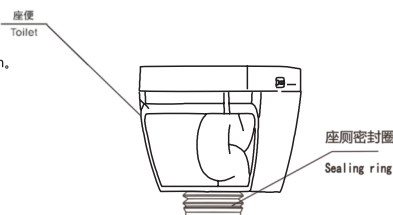

④ 与排水管安装

- PVC排水管高度调整为离地面10mm并保持水平。
- 把安装好座厕密封圈的座便底部与排水管连接。



使用前准备及确认事项

准备

1 电池的安裝

Advice 1

- ① 从挂架上取下遥控器
 - 用手握住遥控器的两端向上推
- ② 打开遥控器背面电池盖
- ③ 按电池正负极性图标装上2节7#电池
- ④ 盖上电池盖

关于电池

- 为防止电池破裂或渗出液体，请遵守以下事项。
 - 使用两节型号相同的新电池
 - 长时间不用时应将电池取出
 - 不应使用充电式电池
- 更换电池后当前设定（温度，节电，自动冲水）有可能被解除。请重新设定一下。

2 确认电源插头是否插好




Advice 1

更换电池或修理时请拔掉电源线。

使用前准备及确认事项

3 打开供水阀

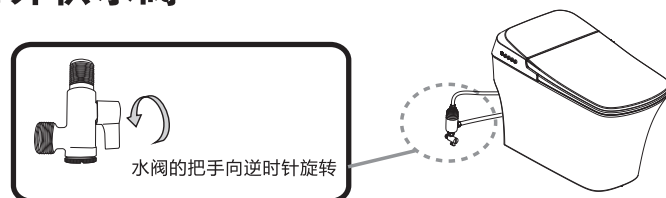


确认事项

确认电源是否连接好。


主体操作板 Main Body Control Panel



遥控接收窗

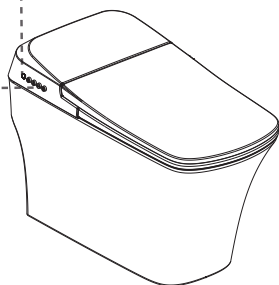

③ 安装图纸 (单位: mm)

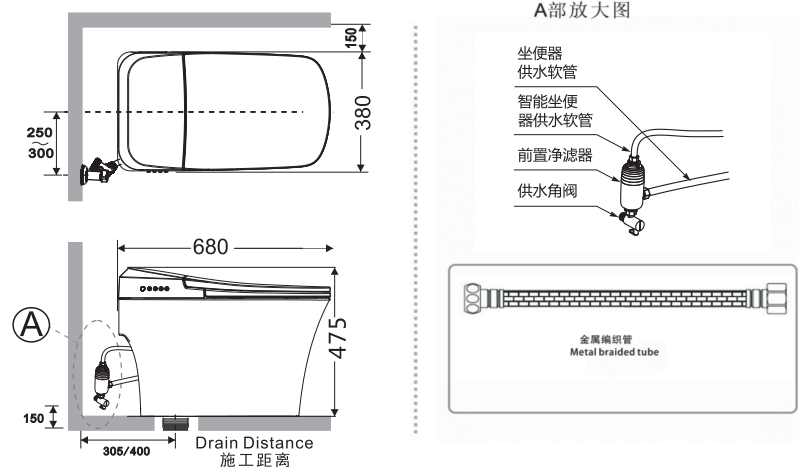

3 附件 内容

物品清单 (请确认包装内物品)			
智能坐便器(1台)	前置净水器	止水阀 (集成过滤网)	座厕密封圈
说明书及其他印刷品	遥控器及挂架 (含电池)	7号电池(2节)	

安装工具

安装之前请务必带上以下工具







※请确认包装内物品是否完整, 如有缺失, 请及时与我们的客服中心取得联系。
※以上物品图片仅供参考, 以实物为准。


安装说明


1 安全注意事项

表示图及其意思如下；

 警告 Danger	表示产品使用不当时可能导致使用者死亡或受重伤。
 注意 Warning	表示产品使用不当时可能导致使用者受伤或受到物质损失。
 禁止拆分 Do not dismantle	禁止拆分或改造主体。
 必须遵守 Observe strictly	表示必须遵守，左图表示要严格遵守。

注意 Attention


 禁止 Prohibited	禁止对座圈、盖板、主体踩踏、撞击或放置重物。可能导致受伤或漏水。
---	----------------------------------

 必须遵守 Observe strictly	安装时请使用指定配件。
---	-------------

2 安装环境上的注意事项

① 安装空间 Space

- 在确保安装所需空间的同时,请确认门的开关是否影响产品的安装。
 - 供水管道要离地面有150mm以上的距离。
 - 可能使墙面变色。
- 安装前先确认是否有供水位置及PVC排管所定位置。

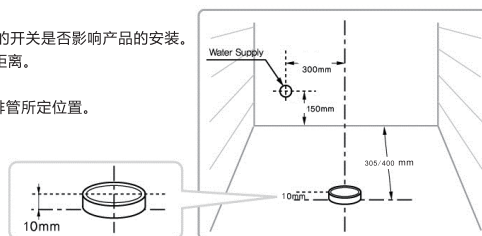

② 水压 Water Pressure

- 最低使用水压: 0.15MPa 如达不到该压力的话, 产品无法将污物冲出坐便器。
- 与其他水龙头等同时使用时也必须达到0.15MPa以上的水压最高水压为0.75MPa

最低水压测定要领 How to check minimum water pressure

如果没有水压测试装置的话,
可以通过右图所示的方法测试水压。

打开止水阀



测定10秒钟的蓄水量。

如能达到3.5L以上的水量的话,
就能确保产品的最低水压。

请预备备用蓄水量。

使用方法

1 入座

- 在主体显示面板上着座灯亮起。
 - 人体未接触到座圈感应部位时, 感应有可能失灵
- 请参照第8页座圈感应位置。

2 按遥控器上端冲水按钮

- 适用于刚安装产品第一次使用。
- 便器产生水封。

3




按臀部清洗  或通便  按钮。

按女性清洗  按钮 **Advice 1**

- 可以使用所选功能1分钟

正确的  功能使用方法。

- 选择  按钮, 将喷头位置调节到肛门中心位置。
- 用调整水压强/弱按钮调整水压。
- 肠内灌入水后腹部用力排出。
- 为避免肠内留有余水, 请用力将污物排干净。

4



按停止按钮

停止

- 将停止臀部清洗、女性清洗、通便等功能。

5



按烘干按钮

烘干

- 可以使用所选功能3分钟。

6



按停止按钮

停止

7



按冲水按钮

冲水

冲水

Advice 1

入座时尽量靠便器后侧并紧贴座圈。
清洗位置适当可减少溅水的可能性。

使用方法

快捷的使用方法

快捷清洗1 移动清洗
前后移动喷头清洗各个角落。

1. 选择要使用的功能按钮。
臀部/移动 女性/移动
2. 按 按钮。
臀部/移动 女性/移动
- 移动清洗。
3. 重新再按 按钮。
臀部/移动 女性/移动
- 停止移动清洗。

调整温度方法

● 座圈温度及水温可以用遥控器调节。请选择适当温度使用。

1 取出遥控器

2 调节温度

- 座温、水温、风温可连续按相应功能键循环调节四个状态。

若想调节至常温状态请将相应按钮按至遥控器界面无此功能显示。
随着按按钮遥控器功能界面会发生变化。
请选择适当温度使用。



调节水温温度



调节座圈温度



调节暖风温度




其它清理方法

清理过滤网

● 感觉清洗时水柱压力减小时，请清理过滤网。

1 请关闭水阀

调水阀的把手向顺时针旋转




⚠ 注意

禁止 在没有关闭水阀时，禁止拆开过滤器。
- 会有水喷出。

2 拆开过滤网


把过滤网向逆时针旋转拆下来

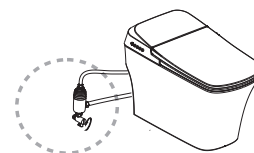

3 清理

- 拆开过滤器，把过滤网上沾有的污物清理干净。

- * 灰尘用牙刷等器具清理干净。
- * 水阀内部灰尘或堆积物等污物用抹布清理干净。



Advice 1

4 重新安装过滤网

把过滤网向顺时针旋转安装好




⚠ 注意

! 安装过滤网必须拧紧。
必须遵守 - 安装时拧不紧会导致漏水。

5 打开水阀

水阀的把手向逆时针旋转打开水阀
* 请再次确认给水时是否漏水。



Advice 1

清理过滤网
- 请勿使用任何清洁剂，用水清理。
- 清理时不要用力过大，可能使过滤网变形。


清理方法

清洗喷头

- 喷头单独伸出时不喷水，容易清理。

1 将喷头导出

- 按遥控器上喷头清洁按钮。

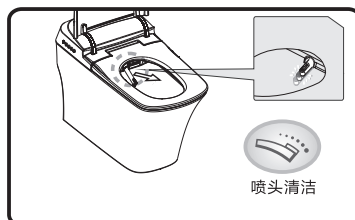

3 清理

Advice 1

- 把喷头上沾有的污物清洗干净

4 将喷头归位



- 再按喷头清 按钮。

喷头归位



2 清理

- 请用软毛刷子或牙刷清理。
- * 请勿用力拔或推喷头。可能导致喷头损坏或故障。

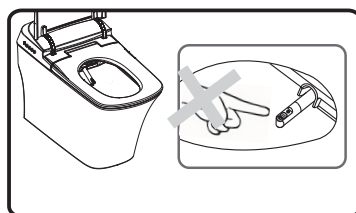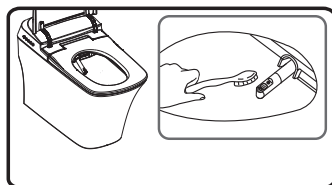

* 请勿用手推喷头。可能导致喷头损坏或故障。

Advice 1

- 清理喷头 * 请勿用手推喷头。可能导致喷头损坏或故障。
- 请勿使用任何清洁剂，要用水清理。不要用力过大，可能使喷头变形。

各功能调节及使用方法

- 水压及喷头位置可以用遥控器调整。

调整水压(水势)

- 水压可以用 按钮调整5个阶段。
- 随着按按钮水压显示灯会发生变化，请选择适当的水压使用。

调整喷头位置

- 臀部清洗或女性清洗时按 按钮，将喷头位置调整到最佳位置。

清洗喷头

- 在不入座状态下按 按钮，喷头自动伸出来停止。
- 用牙刷等器具清洗喷头，重新再按 按钮，喷头归位。

柔光照明

- 按下 功能键，点亮微光照明，在使用中倍感温馨。

节电功能

- 按 按钮按到遥控器节电图标亮起。
- 节电功能将水温及座圈温度维持在约28°C。
- 若想解除节电模式，按 按钮按到遥控器节电图标熄灭即可。
- 节电状态下使用产品将解除节电模式。

- 节能模式状态下，水温及座圈温度有可能低于设定温度。

一键清洗

- 着座模式下，按下侧面 键，开启一键清洗功能；
- 清洗时间为1分钟，清洗结束后自动执行冲水功能，2秒后自动执行烘干功能3分钟。



水势调节



位置调节



喷头清洁



照明



节电



女性 清洗


冲水方法

冲水方式有遥控器冲水和自动冲水两种。

遥控器冲水方式使用方法






设置自动冲水模式



自动冲水模式

● 按自动冲水按钮。

按下  按钮，开启或关闭自动冲水功能；
自动冲水功能开启时，在清洗后或着座10秒
以上，离座5秒后会自动冲水一次；
再次按下  按钮，自动冲水功能关闭。

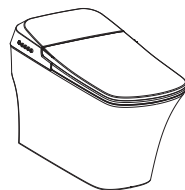


遥控器电池用完时

● 按主体操作部位 按钮。



冲水按钮

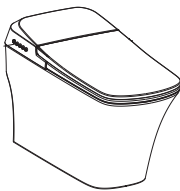

清理方法

日常清理方法

◆ 清理主体、便器、座盖

● 用沾水软布

- 用软布沾上水轻轻擦拭。 **Advice 1.2**

● 沾到洗厕液时


- 用沾水软布将洗厕液擦掉后把余水擦拭干净。

● 比较脏时

- 用软布沾上稀释的厨房用洗剂（中性）擦拭。
- 清理完后将余水擦拭干净。

● 清理浴室地面

- 浴室地面留有从便器溅出的小便或清洗工具
上掉落的污水痕迹时，用湿毛巾擦干净。

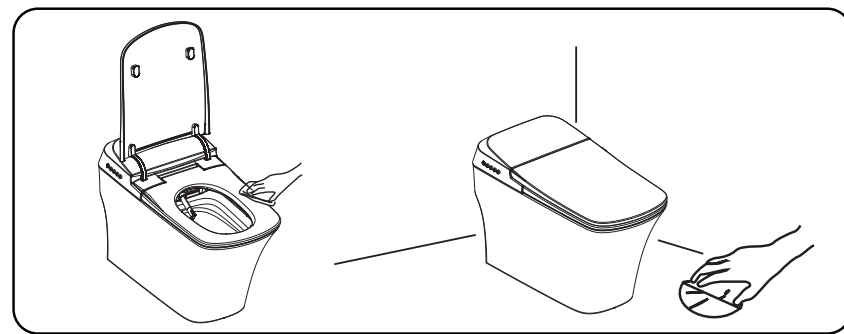

Advice 1 本产品为电子产品，请注意防止产品内部进水。

Advice 2 触座感应部位及遥控器感应头要保持干净。
感应部位肮脏可能导致所设功能错误运行或不运行。